

Router 開 Port 設定

一般市售 Router 設備皆有簡易防火牆功能，並無法提供非區域網段(非 LAN 端)的人員存取 Router 下的設備(例如：DVR 設備)，因此，則須在您的 Router 設備上開啓 DMZ 功能或是針對 DVR 設備的服務埠開啓。

設定方式有以下兩種：

1. 啓動 DMZ
2. 針對 DVR 服務埠開啓

接線模式：



前置作業：

1. 請先確認您的 Router 設備已可正常對外上網

啓動 DMZ 設定步驟如下：

步驟一：請點選 “ (主選單)”。



步驟二：請點選 “網路”。



步驟三：請於類型處選擇“DHCP” → 點選“設定”。



步驟四：此時畫面則會出現一提示訊息“儲存完成” → 請點選“確定”。



步驟五：待設備開機完成後，再重新登入，確認您的 IP 位址。



The screenshot displays a network configuration menu titled "網路" (Network). The "網路設定" (Network Settings) tab is selected. The interface includes a sidebar with navigation options: 預覽 (Preview), 錄影 (Recording), 搜尋 (Search), 網路 (Network), 警報 (Alert), 裝置 (Device), 系統功能 (System Function), and 進階 (Advanced). The main configuration area shows the following settings:

項目	值
類型	DHCP
用戶端埠	09000
WEB埠號	00080
IP位址	192.168.000.109
子網路遮罩	255.255.255.000
網路開道	192.168.000.001
DNS 1	192.168.000.001
DNS 2	000.000.000.000
UPNP	關閉

At the bottom of the configuration area, there are three buttons: 原廠預設值 (Factory Default), 設定 (Set), and 退出 (Exit). The "IP位址" (IP Address) field is highlighted with a red rectangular box.

步驟六：IP 確認後，請登入您的 Router 設定頁面，進入相對的功能選單
 ※ 此範例以 D-Link Router 為例，各家廠牌 Router 設定模式不盡相同，因此如
 您於設定 Router 時有任何狀況，建議您可先與 Router 業者聯繫確認。
 點選 **“FIREWALL SETTINGS”** → 勾選 **“Enable DMZ”**，並且將您的 IP 位址
 填入 → **“Save Settings”**。

Product Page: DIR-615 Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.10

D-Link

DIR-615 // SETUP **ADVANCED** TOOLS STATUS SUPPORT

FIREWALL SETTINGS

The Firewall Settings allows you to set a single computer on your network outside of the router.

Save Settings Don't Save Settings

FIREWALL SETTINGS

Enable SPI:

NAT ENDPOINT FILTERING

UDP Endpoint Filtering:

- Endpoint Independent
- Address Restricted
- Port And Address Restricted

TCP Endpoint Filtering:

- Endpoint Independent
- Address Restricted
- Port And Address Restricted

ANTI-SPOOF CHECKING

Enable anti-spoof checking:

ANTI-SPOOF CHECKING

Enable anti-spoof checking:

DMZ HOST

The DMZ (Demilitarized Zone) option lets you set a single computer on your network outside of the router. If you have a computer that cannot run Internet applications successfully from behind the router, then you can place the computer into the DMZ for unrestricted Internet access.

Note: Putting a computer in the DMZ may expose that computer to a variety of security risks. Use of this option is only recommended as a last resort.

Enable DMZ :

DMZ IP Address :

APPLICATION LEVEL GATEWAY (ALG) CONFIGURATION

- PPTP :
- IPSec (VPN) :
- RTSP :
- SIP :



Helpful Hints...

Enable the DMZ option only as a last resort. If you are having trouble using an application from a computer behind the router, first try opening ports associated with the application in the **Virtual Server** or **Port Forwarding** sections.

[More...](#)

WIRELESS

步驟七：即可透過於外端點輸入您的外部 IP，連線至設備的管理介面，監控相關畫面

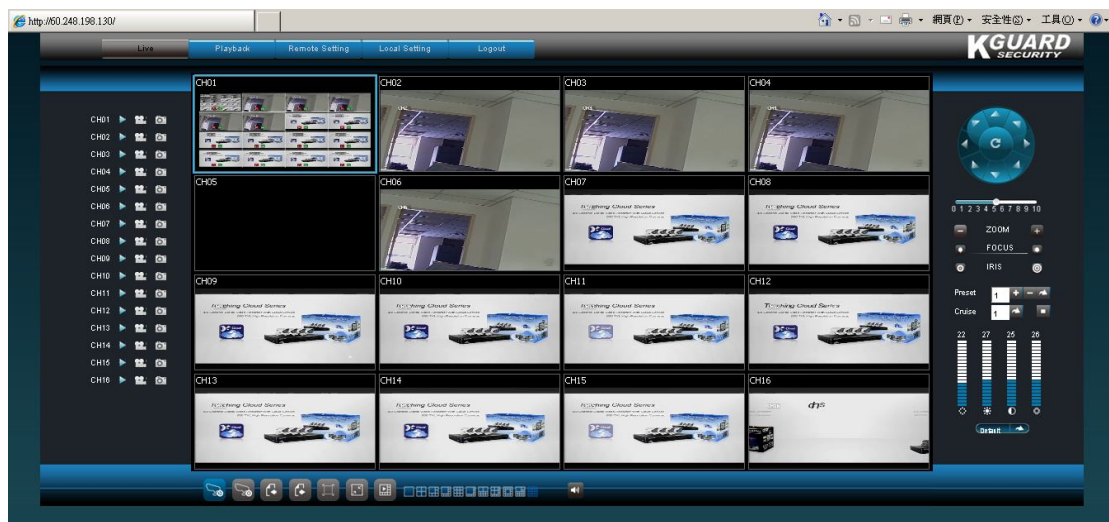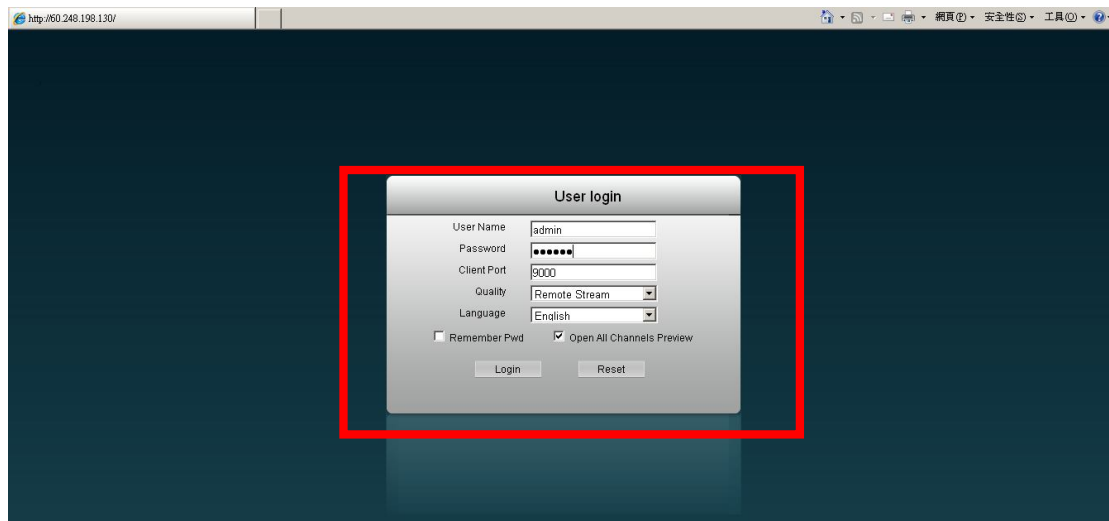

(設定完成)

針對 DVR 服務埠開啓

步驟一：請點選“ (主選單)”。



步驟二：請點選“網路”。



步驟三：請於類型處選擇“DHCP”→點選“設定”。




步驟四：此時畫面則會出現一提示訊息“儲存完成”→請點選“確定”。





步驟五：待設備開機完成後，再重新登入，確認您的 IP 位址以及所需開啓的 Port。



步驟六：IP 確認後，請登入您的 Router 設定頁面，進入相對的功能選單
※ 此範例以 D-Link Router 為例，各家廠牌 Router 設定模式不盡相同，因此如
您於設定 Router 時有任何狀況，建議您可先與 Router 業者聯繫確認。
點選“VIRTUAL SERVER” → 勾選並且填入相對應 IP 和 Port → “Save
Settings”。

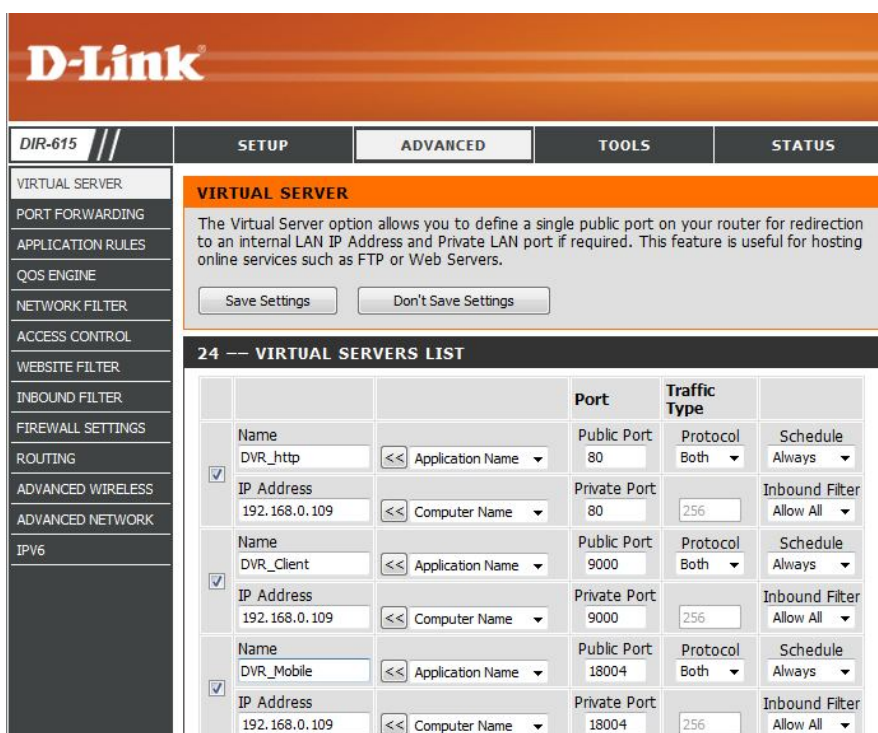

步驟七：即可透過於外端點輸入您的外部 IP，連線至設備的管理介面，監控相關畫面

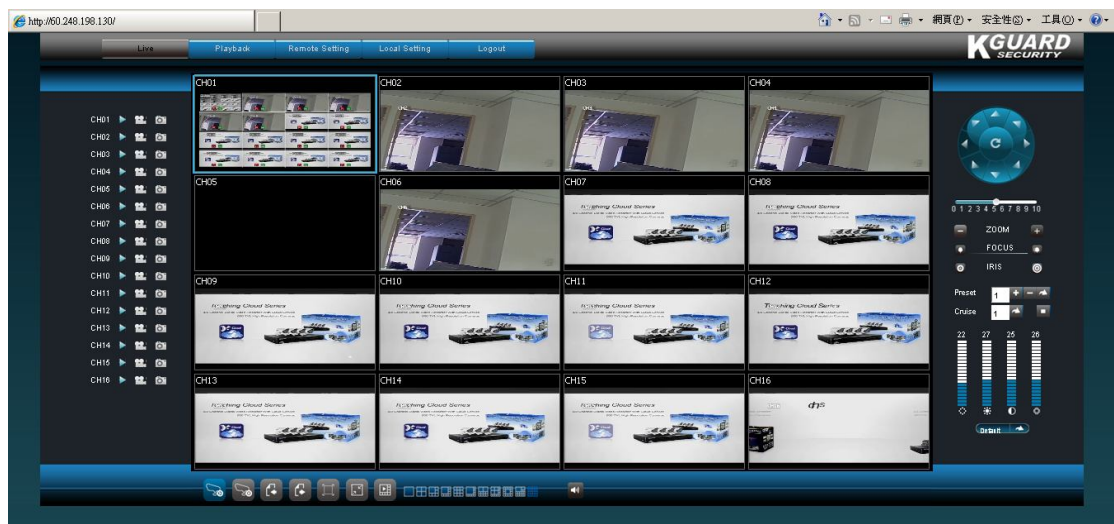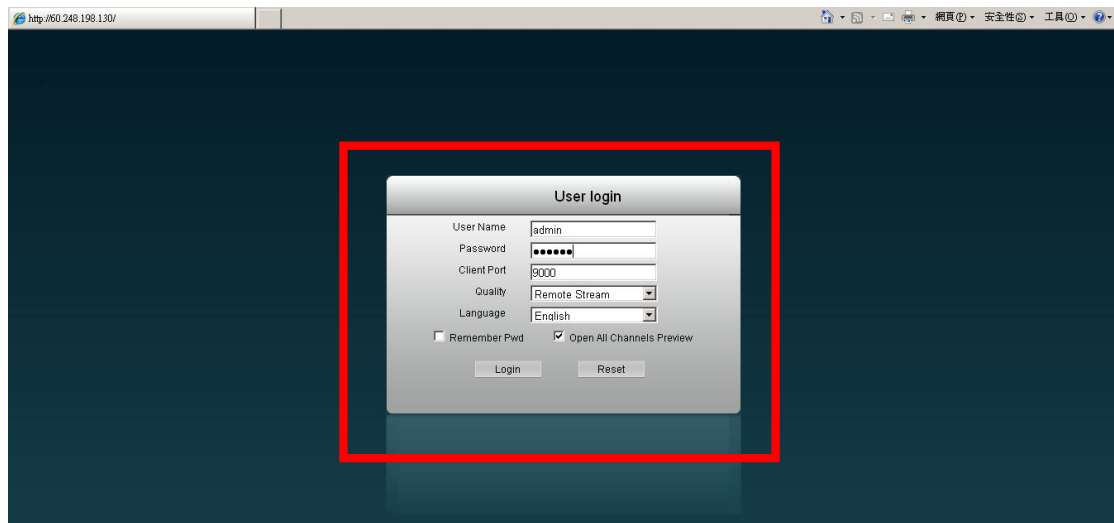

(設定完成)